




Die Fernbedienung für die Schleusen der Vnf Wasserstraßen

Eine einfache Fernbedienung, zur sicheren Schleusung




Hinweis: Positionslichter auf der Fernbedienung


Bitte warten!
Nicht einfahren, auch nicht bei offenen Toren!

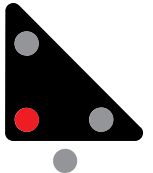


Sie sind angemeldet:
Bitte warten!

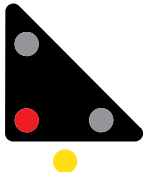


Schleuse in Vorbereitung
Bitte warten!

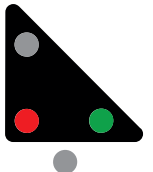


Einfahrt frei
Bitte unverzüglich einfahren!

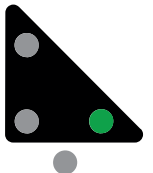

Schleuse außer Betrieb

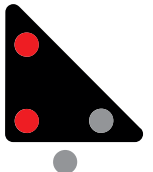

Schleuse außerhalb der Betriebszeiten oder per Hand betrieben oder Stromausfall

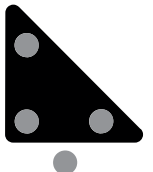




1

SCHLEUSENANFAHRT



Bitte ca. 300 Meter vor der Schleuse Fernbedienung einschalten.

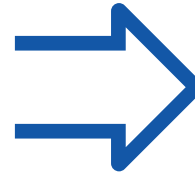

Begrüßung an der Schleuse.
Anzeige auf Ihrer Fernbedienung



Willkommen
am Standort...

2

ANMELDUNG


Bitte die Fahrtrichtung wählen.



Talfahrt



Bergfahrt

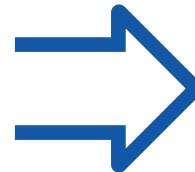

Die Fernbedienung zeigt an, dass
Ihre Anmeldung gesendet wurde



Anmeldung gesendet

UND



Das orange Blinklicht bestätigt, dass Sie
angemeldet sind.


3

SCHLEUSUNG STARTEN

Sobald Ihre Fernbedienung die Einfahrt freigibt,
bitte unverzüglich einfahren und festmachen.
[Festmachen ist Pflicht!]



Schleusung starten sobald sie
bereit sind.

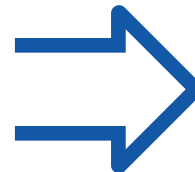

Die Schleuse meldet den
Beginn der Schleusung



Anforderung der
Schleusung gesendet

Bitte folgen Sie weiterhin den Anweisungen auf der
Fernbedienung! Am Ende der Schleusung, vor der Ausfahrt,
warten Sie bitte auf das grüne Licht und auf die vollständige
Öffnung der Tore.



NOTFALL. Der rote Knopf stoppt die Schleusung.
Die Füllung bzw. Entleerung der Kammer wird unterbrochen.

Sie werden mit der Leitzentrale in Verbindung gesetzt.



Ein Video zur Benützung Ihrer
Fernbedienung, weitere Informationen
und Angebote finden sie online unter
VNF.fr