

AVIS A LA BATELLERIE

N° 01/2021

RECAPITULATIF ANNUEL

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS POUR NAVIGUER SUR LES VOIES D'EAU GERÉES PAR LA DIRECTION TERRITORIALE DU SUD-OUEST DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Fleuve Garonne et rivière Baïse
Fleuves Hérault, Aude et Orb
Canal latéral à la Garonne
Canal de Montech à Montauban
Canal de Brienne
Canal du Midi
Canal de Jonction
Canal de la Robine

Le présent avis à la batellerie est diffusé à titre informatif. Il rappelle les actes et mesures de police applicables et porte notamment sur : les écluses (horaires d'ouverture, coordonnées téléphoniques), les caractéristiques des voies navigables, le stationnement (règles, lieux), les obstacles à la navigation, les règles de route, la vitesse de marche des bâtiments, les ouvrages et les réseaux sous-fluviaux.



Il est publié conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure.

SOMMAIRE

Carte du réseau

1- LISTE DES TEXTES APPLICABLES AU RESEAU GERE PAR LA DTSO	4
2-.PERIODES ET HORAIRES DE NAVIGATION	5
2.1. PERIODES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE NAVIGATION	5
A) LES PERIODES D'OUVERTURE A LA NAVIGATION	5
B) LES PERIODES DE FERMETURE A LA NAVIGATION	5
2.2. HORAIRES DE NAVIGATION	6
A. HORAIRES GENERAUX	6
B. HORAIRES PARTICULIERS	7
3-.ORGANISATION DU RESEAU ET CARACTERISTIQUES GENERALES	10
3.1. LE TERRITOIRE DU SIEGE DE LA DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST	10
3.2. LES SERVICES TERRITORIAUX	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
A) SERVICE TERRITORIAL GARONNE (STG)	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
B) SERVICE TERRITORIAL TOULOUSE HAUTE GARONNE (STTHG)	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
C) SERVICE TERRITORIAL MIDI (STM)	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
D) NUMERO UNIQUE DE VNF	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.3. CARACTERISTIQUES DES VOIES NAVIGABLES ET DES OUVRAGES D'ART ...	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4-.RECOMMANDATIONS ET CONSEILS POUR LA NAVIGATION	24
4.1. RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LA NAVIGATION	24
A) ÉQUIPAGE DU BATEAU	24
B) VITESSE DE NAVIGATION	24
C) STATIONNEMENT DES BATEAUX	24
D) LE CHANCRE COLORE DU PLATANE	27
E) ECHELLES DE SECURITE	27
F) FEUX DE SIGNALISATION	27
4.2. CONSEILS PRATIQUES POUR LE PASSAGE DES ECLUSES	28
A) INSTRUCTIONS GENERALES AUX ECLUSES	28
B) POUR LES ECLUSES MECANISEES	28
C) POUR LES ECLUSES AUTOMATISEES	29
5-.ANNEXES	
ANNEXE 1 : TRACE SYNOPTIQUE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 2 : TABLEAU DES PASSAGES AUX ECLUSES	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 3 : SERVICE DE PASSAGE A LA DEMANDE SUR LE CANAL DES DEUX MERS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 4 : MODALITES DES PRIORITES DE PASSAGE AUX ECLUSES	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 5 : DIMENSIONS DES ECLUSES DU CANAL DU MIDI	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

Réseau géré par la Direction territoriale Sud-Ouest

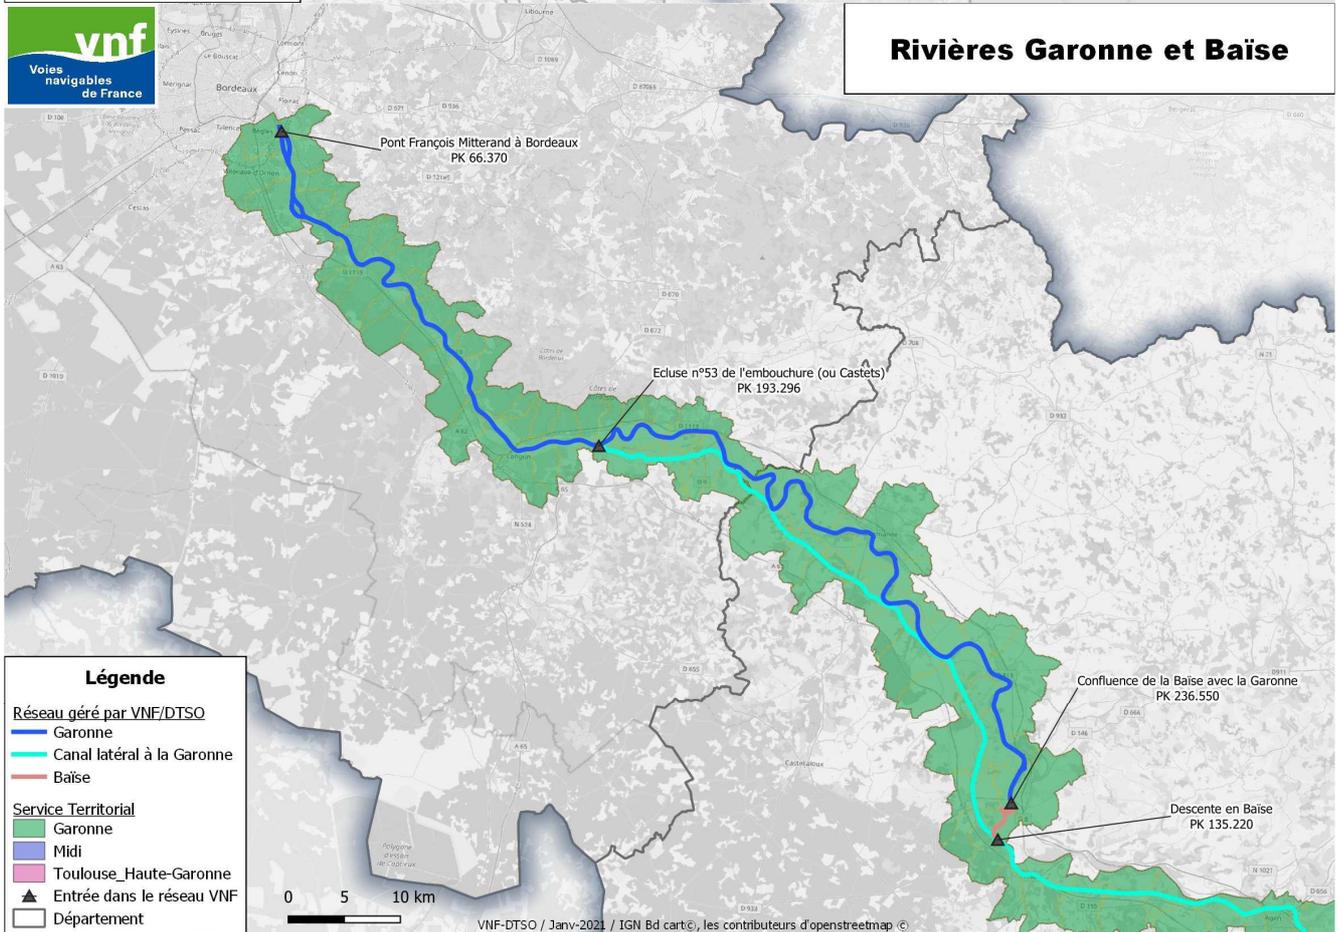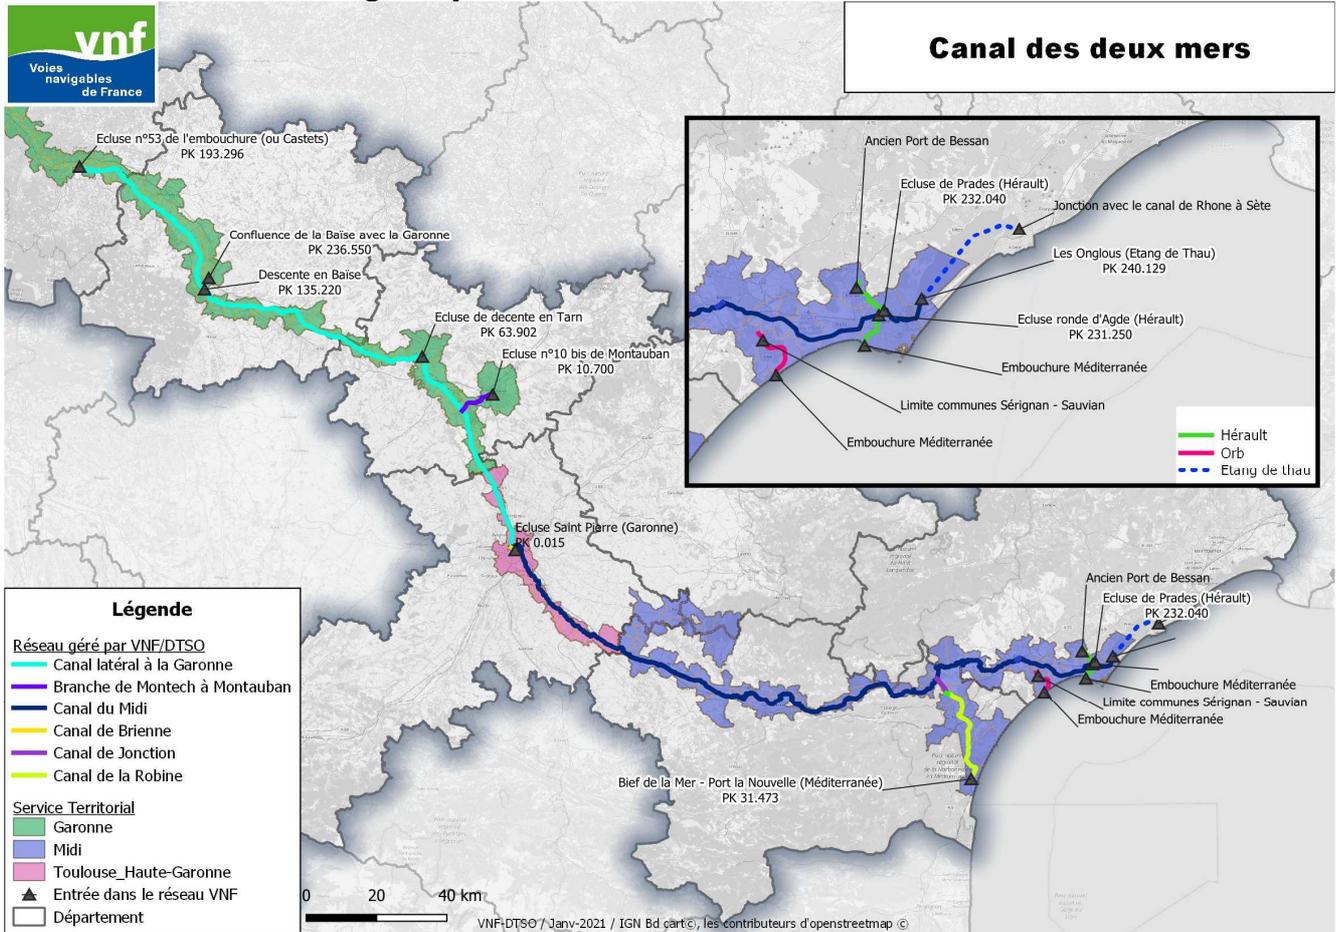

LISTE DES TEXTES APPLICABLES AU RESEAU GERE PAR LA DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST

Pour naviguer sur les voies d'eau du Sud-Ouest, l'utilisateur doit respecter, à la fois, les règles édictées dans le nouveau Règlement Général de Police de la navigation intérieure (RGPNi) applicable depuis le 1^{er} septembre 2014 et les règlements particuliers de police (RPP) suivants :

- Canal des deux mers et ses embranchements – arrêté inter-préfectoral du 22 septembre 2017.
- Rivières Garonne, Dordogne et Isle en Gironde – arrêté préfectoral du 25 avril 2017.
- Exercice des activités sportives nautiques de grande vitesse sur la section de Garonne inscrite à la nomenclature des voies navigables, dans le département de Lot-et-Garonne du 10 août 2017.
- Annexes du canal (bassins de Saint-Ferréol et du Lampy, rigoles d'alimentation), – arrêté inter préfectoral du 30 juin 2016.
- Plan d'eau de l'Hérault navigable entre le barrage d'Agde et la Mer – arrêté préfectoral du 31 mai 2016.
- Plan d'eau de l'Orb navigable dans le département de l'Hérault – arrêté préfectoral du 31 mai 2016.
- Exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses sur le plan d'eau de l'Orb dans la traversée de Béziers (34) du 24 mai 2017.
- Horaires et des conditions de navigation sur les secteurs automatisés décidées par le conseil d'administration de Voies navigables de France du 13 mars 2018.
- Délibération n° 03/2020/3.5 du conseil d'administration de VNF (séance du 1^{er} juillet 2020) relative à la modification des dates de chômage pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021 (1^{ère} édition).
- Délibération n° 04/2020/4.4 du conseil d'administration de VNF (séance du 14 octobre 2020) relative à la modification de la plage horaire journalière jusqu'à la fin de la haute saison lors du passage à l'heure d'hiver sur le canal des deux mers.

Exemple : les règles de passage aux écluses sont définies :

- dans le RGPNi aux articles A. 4241-53-30 , A. 4241-53-31 et A. 4241-53-32 du RGPNi
- et par l'article 27 du RPP du canal des deux mers et ses embranchements.

Autres textes applicables :

- Règlement sur le mouillage et la circulation des navires et engins sur l'Etang de Thau –arrêté préfectoral n° 55/2009 du préfet maritime de la Méditerranée,
- Décret n° 2017-1414 du 28 septembre 2017 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur,
- Arrêté du 10 mars 2014 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage,
- Arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allègements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones.

Tous les textes applicables et le présent avis à la batellerie sont disponibles sur le site internet www.sudouest.vnf.fr/

1. PERIODES ET HORAIRES DE NAVIGATION

Les dispositions prises ci-dessous ne concernent pas les sections de rivières où la navigation est libre toute l'année avec néanmoins une vigilance particulière à observer en cas de crues.

Durant l'année, la navigation sur les canaux latéraux à la Garonne, de Montech à Montauban, de Brienne, du Midi, de la jonction et de la Robine s'effectue sur deux saisons (haute et basse). Selon les périodes, on distingue plusieurs types de navigation :

- Navigation libre : le plaisancier navigue et passe les écluses sans annonce au préalable et dans les horaires de navigation. Le passage des écluses est compris dans les forfaits des péages de navigation.
- Navigation programmée ou à la demande : pour les passages d'écluses en dehors des horaires de navigation libre, l'utilisateur doit en faire la demande auprès de la subdivision de départ. Le passage aux écluses est compris dans les forfaits des péages de navigation.
- Service spécial d'éclusement : ouvert exclusivement aux exploitants de bateaux de commerce, il doit faire l'objet d'une demande spécifique et peut être autorisé en fonction des possibilités du service de la Direction Territoriale Sud-Ouest. Il dispose des mêmes modalités que la navigation programmée. Le passage en service spécial d'éclusement est payant et fait l'objet d'une facturation en sus de l'acquittement du péage.
- Arrêt de navigation pendant le période de chômage : les écluses et les biefs sont fermés à tous les usagers sauf aux services de secours. Ces périodes de fermetures de la navigation permettent à VNF de réaliser les travaux d'entretien et de restauration de la voie d'eau.

1.1. Périodes d'ouverture et de fermeture de navigation

a) Les périodes d'ouverture à la navigation

Les périodes d'ouverture à la navigation sont :

- Haute saison : période du **17 mars au 31 octobre 2021 (inclus)**
- Basse saison : période du **2 janvier au 16 mars 2021 (inclus)**
période du **1^{er} novembre au 31 décembre 2021 (inclus)**

b) Les périodes de fermeture à la navigation

Les périodes de fermeture à la navigation sont définies comme suit :

- **Jours fériés**

La navigation est interrompue le **1^{er} janvier**, le **1^{er} mai**, le **11 novembre** et le **25 décembre 2021**.

Les périodes pour les travaux de chômage

Par délibération du conseil d'administration de VNF relative à la modification des dates de chômages des canaux et rivières canalisés et confiés à VNF pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, les périodes de chômages ont été fixées comme indiqué dans le tableau suivant :

DESIGNATION DES VOIES NAVIGABLES	NUMERO de la section concernée	DEBUT D'ARRET de la navigation	FIN D'ARRET de la navigation	Jours impactés	OBSERVATIONS
Canal latéral à la Garonne, Canal de Brienne Canal de Montech à Montauban	806-807	4 janvier 2021	28 février 2021	56	Navigation interrompue
Canal du Midi, branche de la Nouvelle	808-809-810	2 novembre 2021	24 décembre 2021	53	Navigation interrompue

Les usagers seront informés de la liste des biefs vidangés par avis à la batellerie pris respectivement en septembre pour le canal du Midi et au plus tard en novembre pour le canal latéral à la Garonne.

La possibilité d'une permutation des périodes de chômages entre le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi est à l'étude. Dans l'hypothèse, où cette permutation serait confirmée par décision du conseil d'administration de VNF, un avis à la batellerie pris au cours du premier semestre 2021 en informera les usagers de la voie d'eau.

1.2. Horaires de navigation

Ils sont définis par délibération du conseil d'administration de VNF (délibération du 28 février 2013 relative aux horaires et jours d'ouverture des ouvrages de navigation confiés à Voies navigables de France modifiée par celles du 19 décembre 2017 et du 13 mars 2018).

a. Horaires généraux

Pour les bateaux de commerces :

DESIGNATION DES VOIES NAVIGABLES	Période	Horaires de fonctionnement des écluses	Dont navigation libre	Dont navigation à la demande	Service spécial d'éclusage
Canal des deux mers	Haute saison : du 17 mars au 30 octobre Lundi à dimanche	8h00 à 19h30	9h00 à 12h00 13h00 à 19h00	8h00 à 9h00 12h00 à 13h00 19h00 à 19h30	Service exceptionnel proposé à toute heure sur demande auprès du service et sous réserve de ses possibilités
	Haute saison : Le 31 octobre	7h00 à 18h30	8h00 à 11h00 12h00 à 18h00	7h00 à 8h00 11h00 à 12h00 18h00 à 18h30	
	Basse saison : du 2 janvier au 16 mars et du 1 ^{er} novembre au 31 décembre Lundi à dimanche	8h30 à 16h30	Pas de navigation libre	8h30 à 16h30	

Pour les autres usagers :

DESIGNATION DES VOIES NAVIGABLES	Période	Horaires de fonctionnement des écluses	Dont navigation libre	Dont navigation à la demande
Canal des deux mers	Haute saison : du 17 mars au 30 octobre Lundi à dimanche	8h00 à 19h30	9h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00	Pas de navigation à la demande
	Haute saison : Le 31 octobre	7h00 à 18h30	8h00 à 11h00 12h00 à 18h00	Pas de navigation à la demande
	Basse saison : du 2 janvier au 16 mars et du 1 ^{er} novembre au 31 décembre Lundi à dimanche	8h30 à 16h30	Pas de navigation libre	8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

b. Horaires particuliers

Secteurs automatisés :

Il n'y a pas d'interruption de navigation entre 12h00 et 13h00 sur les secteurs automatisés suivants :

- Canal latéral à la Garonne : depuis le port de l'embouchure jusqu'à l'écluse de Mazérac (n°51)
- Canal de Montech à Montauban hors écluse 10bis.

Sur le Canal latéral à la Garonne et canaux associés

➤ **Secteur de Castets en Dorthe, écluses 52 et 53** (des Gares et de Castets)

En dehors des horaires généraux, le passage des écluses est possible sur appel de l'agent d'astreinte (tél. 06.62.99.63.91) entre 8h30 et 19h30, hormis une heure de pause entre 12h et 14h, toute l'année.

Les usagers doivent néanmoins se présenter 30 minutes avant la fermeture du soir afin de pouvoir passer les deux ouvrages en une seule fois.

➤ **Ecluse de descente en Baïse :**

Cette écluse est exploitée du 1^{er} avril au 1^{er} novembre par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Une fois la descente en Baïse effectuée, la navigation sur cette voie d'eau n'est autorisée qu'en amont de l'écluse.

Les horaires de fonctionnement de cette écluse seront communiqués par un avis à la batellerie spécifique vers la fin du mois de mars 2021.

➤ **Secteurs Agen, Moissac et Montech**

Des ensembles d'écluses doivent être franchis consécutivement en raison de la longueur des biefs intermédiaires, insuffisante pour y stationner la nuit ; la dernière prise en charge intervient alors de manière anticipée par rapport à l'heure de fermeture à la navigation indiquée dans le tableau des horaires généraux :

Secteur	Écluses à franchir <u>obligatoirement</u> en une seule fois	Bief de <i>stationnement possible</i>	Dernière prise en charge avant heure de fermeture indiquée dans le tableau horaires généraux
Agen	<u>écluses 34 à 37</u> écluses d'Agen, de Mariannette, de Chabrière, de Rosette	bief 38 de l'Auvignon ou bief 34 d'Agen	45 minutes
Moissac	<u>écluses 23 à 25</u> écluses de Grégonne, de Moissac	bief 26 d'Espagnette ou bief 23 de Cacor	30 minutes
Moissac	<u>écluses 19 à 22</u> écluses de Castelsarrasin, Saint Jean des Vignes, des Verries et d'Artel	bief 23 de Cacor ou bief 19 de Castelsarrasin	30 minutes
Montech	<u>écluses 11 à 15</u> écluses de Montech, des Peyrets, de Pellaborie, d'Escudies et de Pommies	bief 16 Escatalens ou bief 11 Montech	30 minutes

➤ **Ecluse de descente en Tarn (Moissac)**

La navigation est organisée après concertation avec le service, par groupage des bateaux et sur demande formulée auprès du Service Territorial Garonne (la veille avant 15H pour un passage du mardi au vendredi ; le vendredi avant 15H pour les samedi, dimanche et lundi).

➤ **Pont tournant (Moissac)**

Pour les départs du port de Moissac en direction de l'aval, les usagers doivent téléphoner au 06.62.99.49.08

➤ **Pente d'eau de Montech**

La pente d'eau n'est plus opérationnelle. Le passage des bateaux s'effectue par les écluses 11 à 15.

➤ **Canal de Montech à Montauban, écluses 1 bis à 9 bis**

La manœuvre des écluses automatisées 1bis à 9bis est opérée à l'aide d'une télécommande, que les usagers sont invités à récupérer à la 1ère écluse de l'Embranchement (écluse 1bis, dite de Noalhac), après avoir téléphoné au 06.85.75.71.38. La première prise en charge intervient à 9h30.

L'écluse 10bis de Montauban, descente en Tarn à Montauban, est ouverte à la demande. S'adresser à la capitainerie du port de Montauban au téléphone suivant 05-63-66-78-60 ou 06 19 73 62 93.

Sur le Canal du Midi et canaux associés

➤ **Secteur de Toulouse, Canal de Brienne écluse de St Pierre**

Désignation des voies navigables	Période	Horaires de fonctionnement des écluses	dont navigation à la demande	Service spécial d'éclusage
Canal de Brienne, Ecluse Saint-Pierre	du 2 janvier au 16 mars et du 1 ^{er} novembre au 31 décembre	9h30 à 12h00 13h00 à 17h30	9h30 à 12h00 13h00 à 17h30	Montée en Garonne à 20h50 (1) Retour depuis Garonne à 22h00 (1)
	du 17 mars au 18 juin et du 13 septembre au 30 octobre	9h à 12h00 13h00 à 19h	9h à 12h00 13h00 à 19h	Entre 19h30 et 22h00 (1)
	Le 31 octobre	7h00 à 18h30	7h00 à 8h00 11h00 à 12h00 18h00 à 18h30	Service exceptionnel proposé à toute heure sur demande auprès du service et sous réserve de ses possibilités (1)

(1) pour les bateaux de commerce uniquement – conditions particulières auprès du Service Territorial Toulouse Haute-Garonne et créneau flottant de 01H30 à caler quotidiennement en fonction du nombre de demandes et des horaires de passage souhaités, du niveau d'eau de Garonne et des possibilités d'alimentation en eau.

➤ **Secteur de Toulouse, écluses du Béarnais, des Minimes et de Bayard**

DESIGNATION DES VOIES NAVIGABLES	Période	Horaires	Dont navigation à la demande
Canal du Midi	du 2 janvier au 16 mars et du 1 ^{er} novembre au 31 décembre	09h30 à 17h30	9h30 à 12h00 12h00 à 13h00 (1) 13h00 à 17h30

(1) Navigation réservée au bateaux de commerce

➤ **Secteur de Castelnaudary : écluses de Laurens, du Vivier et de Saint Roch**

La dernière prise en charge d'un bateau intervient 15 minutes avant l'heure de fermeture à la navigation.

➤ **Secteur de Carcassonne : écluses du Fresquel et de Trèbes**

La dernière prise en charge d'un bateau intervient 15 minutes avant l'heure de fermeture à la navigation.

L'écluse de Trèbes est ouverte en continu à la navigation libre en juillet et août (de 9h à 19h).

➤ **Secteur de Béziers : écluses de Fonfile et Fonsérans :**

A l'écluse de Fonfile la dernière prise en charge d'un bateau intervient 25 minutes avant l'heure de fermeture à la navigation.

Ecluses de Fonsérannes :

Le passage des écluses de Fonsérannes est organisé par phases de montées et de descentes, comprises dans les tranches horaires suivantes :

Période	Horaires de navigation libre			
	MATIN		APRES-MIDI	
	Première descente / dernière descente	Première montée / dernière montée	Première descente / dernière descente	Première montée / dernière montée
Du 17 mars au 30 avril et du 1 ^{er} au 31 octobre	8h40 / 9h25	10h15 / 12h15	13h15 / 15h15	16h05 / 17h45
Du 2 mai au 30 septembre	8h10 / 9h25	10h15 / 12h15	13h05 / 15h20	16h10 / 18h50

En basse saison, les horaires d'ouverture de ces écluses correspondent à ceux du tableau des horaires généraux.

➤ Secteur d'Agde, écluse du Bassin Rond :

Cette écluse est composée de trois branches :

- deux branches sur le canal du Midi (vers Béziers ou vers l'étang de Thau) ;
- une branche vers l'Hérault maritime, dite « canalet bas ».

Ainsi, outre les mouvements avalants ou montants sur les deux branches du canal du Midi proprement dit, cette écluse permet aussi le passage à la mer via le canalet bas.

Le passage à la mer est organisé avec les horaires fixés comme suit :

En basse saison, les passages à la mer ou, dans l'autre sens, les remontées de la mer vers le canal du Midi s'effectuent à la demande, dans le respect des horaires généraux


En haute saison, les passages à la mer ou les remontées de la mer vers le canal du Midi s'effectuent uniquement aux horaires suivants :

Passage du canal vers la mer	9h50	11h20	14h15	16h15	18h00
Passage de la mer vers le canal (*)	9h30	11h00	14h35	16h35	18h20

La dernière prise en charge d'un bateau intervient 15 minutes avant l'heure de fermeture à la navigation.

(*) : la précision de ces horaires de passage vers le canal est de plus ou moins 5 minutes compte tenu du temps d'éclusage variable selon les bateaux pour le passage vers la mer qui précède.

2. ORGANISATION DU RESEAU ET CARACTERISTIQUES GENERALES

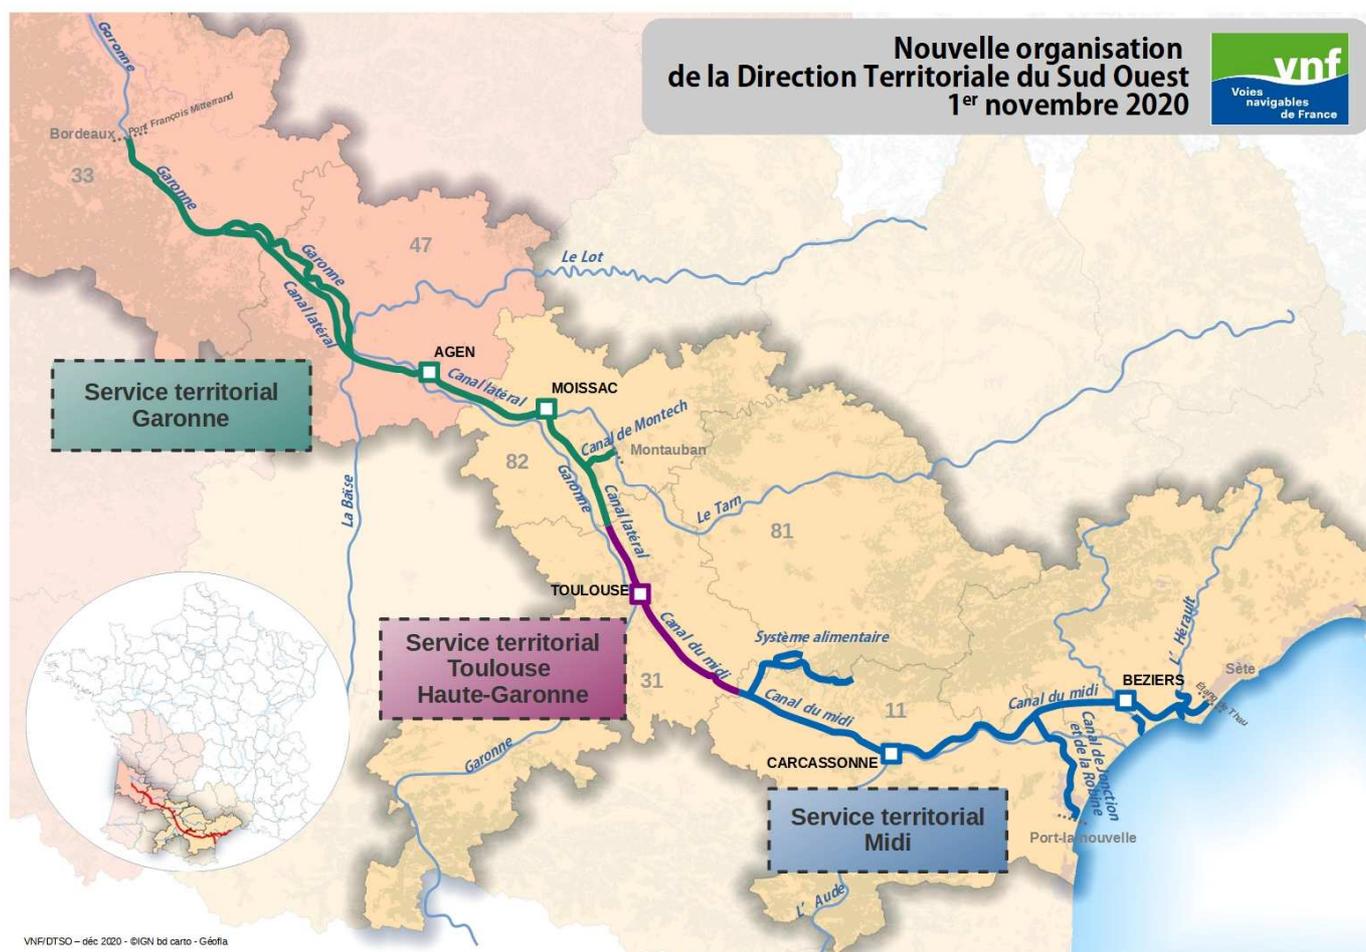

2.1. Le territoire du siège de la Direction Territoriale Sud-Ouest

Le réseau comprend environ 640 km de voies d'eau constituées de 490km de canaux à petit gabarit (Canal du Midi sur 280km et Canal latéral à la Garonne sur 210km environ), et 150 km de rivières (parties des rivières Garonne, Hérault, Orb et Aude).

Territorialement, la DTSO se décompose en 3 services territoriaux qui gèrent les parties de réseau suivantes :

➤ Service Territorial « **Garonne** » :

- ✓ La portion du « canal latéral à la Garonne » géographiquement répartie sur les départements du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et de la Gironde,
- ✓ L'intégralité du « canal de Montech » géographiquement répartie sur le département du Tarn-et-Garonne,
- ✓ La portion du « fleuve Garonne » géographiquement réparti sur les départements du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et Gironde,
- ✓ La portion de la « rivière Baïse » géographiquement répartie sur le département du Lot-et-Garonne.

➤ Service territorial « **Toulouse Haute-Garonne** » :

- ✓ La portion du « canal latéral à la Garonne » géographiquement répartie sur le département de la Haute-Garonne,

- ✓ L'intégralité du « canal de Brienne » géographiquement répartie sur la commune de Toulouse,
- ✓ La portion du « canal du Midi » géographiquement répartie sur le département de la Haute-Garonne.
- Service territorial « **Midi** » :
 - ✓ L'intégralité du « système alimentaire » du canal du Midi, géographiquement répartie sur les départements du Tarn, de la Haute-Garonne et de l'Aude,
 - ✓ La portion du « canal du Midi » géographiquement répartie sur le département de l'Aude et de l'Hérault,
 - ✓ L'intégralité du « canal de Jonction géographiquement répartie sur le département de l'Aude,
 - ✓ L'intégralité du « canal de la Robine géographiquement répartie sur le département de l'Aude,
 - ✓ La portion du fleuve « Aude » géographiquement répartie sur le département de l'Aude,
 - ✓ Les portions des fleuves « Orb » et « Hérault » géographiquement réparties sur le département de l'Hérault.

Nom	Adresse	Téléphone/Fax	Courriel	Horaires d'ouverture au public
SIEGE DTSO	2 port St Etienne BP 7204 31073 Toulouse Cedex 7	tél. : 05 61 36 24 24 fax : 05 61 54 66 50 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00	dt.sudouest@vnf.fr	de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la gestion de la Dordogne et de l'Isle ne relève plus de VNF. Celle-ci a été transférée à l'établissement public EPIDOR.

Sections de rivières concernées :

Dordogne : entre les pk 0.000 (aval du barrage de Bergerac) et pk 125.637 (1800 m en amont de l'île d'Ambes).

Isle : entre les pk 112.862 (aval du barrage de Laubardemont) et pk 143.942 (confluence avec la Dordogne à Libourne)

Pour toute demande de renseignement, veuillez contacter:

EPIDOR

Place de la Laïcité
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
tél: 05.53.29.17.65
Fax: 05.53.28.29.60
Courriel: epidor@eptb-dordogne.fr

2.2. Les Services Territoriaux

a) **Service Territorial Garonne (STG)**

Le STG gère les linéaires de voies d'eau suivants :

1.1 Canal latéral à la Garonne (également dénommé Canal de Garonne) :

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, du Pont de Sainte-Rustice (PK 23.682 - bief de Lavache, limite entre les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne – situé sur la commune de Pompignan), jusqu'à la confluence entre le canal latéral à la Garonne et le fleuve Garonne (PK 193.296 - bief de l'Embouchure, écluse n°53 - situé sur la commune de Castets-en-Dorthe).

Nom de l'écluse	PK	Sas
n°10 de Lavache	41,032	Simple
n°11 de Montech	43,035	Simple
n°12 des Peyrets	43,833	Simple
n°13 de Pellaborie	44,233	Simple
n°14 d'Escudies	44,633	Simple
n°15 de Pommies	45,258	Simple
n°16 d'Escatalens	47,958	Simple
n°17 de St Martin	51,934	Simple
n°18 de Prades	55,361	Simple
n°19 de Castelsarrasin	57,618	Simple
n°20 de St Jean des vignes	59,001	Simple
n°21 de Verries	59,446	Simple
n°22 d'Artel	59,915	Simple
n°23 du Cacor	62,389	Simple
n°24 de Gregonne	63,185	Simple
n°25 de Moissac	63,768	Simple
Ecluse descente en Tarn à Moissac (1)	63,902	Double
n° 26 d'Espagnette	67,373	Simple
n°27 de Petit Bezy	71,200	Simple
n°28 de Braguel	76,911	Simple
n°29 de Pommevic	78,461	Simple
n°30 de Valence	80,318	Simple
n°31 de Lamagistère	86,667	Simple
N°32 du Noble	93,549	Simple
N°33 de St Christophe	96,727	Simple
N° 34 d'Agen	109,301	Simple
N°35 de Marianne	109,694	Simple
N°36 de Chabrière	110,082	Simple
N°37 de la Rosette	110,476	Simple
N°38 d'Auvignon	125,115	Simple
N°39 de Baïse	132,192	Simple
N°40 de Larderet	132,418	Simple
Écluse de descente en Baïse (*)	135,220	Double
N°41 du Berry	142,776	Simple
N°42 de la Gaule	147,508	Simple

N°43 de la Gaulette	150,197	Simple
N°44 du Mas d'Agenais	155,795	Simple
N°45 de l'Avance	165,716	Simple
N°46 de Bernes	170,884	Simple
N°47 de Gravières	173,359	Simple
N°48 de l'Auriole	180,848	Simple
N°49 du Fontet	183,453	Simple
N°50 de la Bassanne	187,600	Simple
N°51 de Mazerac	192,049	Simple
N°52 des Gares	192,741	Simple
N°53 de l'Embouchure ou de Castets	193,296	Double

➤ **(1)** : La navigation à l'écluse de descente en Tarn à Moissac est organisée **lors de la période de navigation à la demande** par groupage des bateaux et sur demande à formuler auprès du Service Territorial Garonne (05 63 04 02 41) (la veille avant 15H pour un passage du mardi au vendredi ; le vendredi avant 15H pour les samedi, dimanche et lundi).

Pendant la navigation libre les usagers doivent téléphoner pour s'annoncer au : 06 62 99 49 08 ou 05 63 04 02 41
 La navigation sur le Tarn à partir de cette écluse est gérée par la DDT de Tarn et Garonne (05 63 22 25 01).

Le passage à l'écluse de l'**Embouchure** ou de **Castets-en-Dorthe** (n° 53) est soumis au niveau d'eau de la Garonne et à l'horaire des marées de l'Océan.

ATTENTION : Les bateaux nolisés (de location) n'ont pas le droit de franchir les écluses 52 et 53, pour descendre en Garonne. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'écluse 53 de Castets en Dorthe au 05 56 62 83 07 ou 06 62 99 63 91.

Sur **AGEN**, les écluses 34 à 37 et 39 à 40 sont synchronisées : une fois le bateau engagé, ce dernier ne peut stationner dans les biefs. Il faut compter 45 minutes d'éclusage pour franchir les quatre écluses.

Rivières Garonne: Le réseau géré par le STG sur ce secteur est constitué de la section de Garonne comprise entre la confluence avec la Baïse à St Léger (PK Garonne 236.550 ou PK Baïse 49.350) et le pont François Mitterrand (PK Garonne 66.370), limite de circonscription du grand port maritime de Bordeaux et du département de la Gironde, soit environ 124 km.

Accès au grand port maritime de Bordeaux :

Les bateaux voulant naviguer dans le grand port maritime de Bordeaux doivent se signaler à la capitainerie du port par radiotéléphonie (VHF canal 12).

ATTENTION : La **section de Garonne comprise entre** le pont François Mitterrand et la Réole **est soumise à l'influence de la marée**. Les voiliers ne peuvent naviguer sur la Garonne et accéder au Canal des Deux Mers que démâtés. Le démâtage du bateau peut s'effectuer sur Pauillac.

Des marques de crues sont signalées sur les piles de ponts entre Bordeaux et Langon.

Rivière Baïse

Nom de l'écluse	PK canal latéral	PK Baïse	Sas
Écluse de descente en Baïse *	135.220	37.600	Double

(*) A Buzet-sur-Baïse : la double écluse de descente en Baïse est exploitée du 1^{er} avril au 1^{er} novembre par le Conseil départemental du Lot-et-Garonne. Elle permet d'assurer la liaison entre le canal latéral et la Baïse. La navigation sur la Baïse n'est autorisée qu'en amont de l'écluse de descente.

Pour plus d'informations, contacter : Centre d'exploitation de la navigation relevant de l'Unité départementale de la navigation - Tél : 05 53 79 76 32 - Fax : 05 53 79 78 08.

Appontement de Cadillac sur la Garonne :

Son utilisation, prioritairement réservée aux paquebots de croisière fluviale, est programmée en concertation avec les usagers concernés.

Les demandes de stationnement des autres bateaux à passagers de plus de 12 passagers (bateaux promenade) doivent se faire au moins 1 semaine à l'avance auprès de Madame Céline MAISON au 05.56.62.86.51 (ou 05 56 62 12 92) ou par messagerie : celine.maison@destination-garonne.com (ou info@destination-garonne.com).

1.2 Le canal de Montech (aussi dénommé « canal de Montech à Montauban ») :


L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, du Port de Montech (PK 0.00 - confluence entre le canal latéral à la Garonne et le canal de Montech – situé sur la commune de Montech), jusqu'à l'amont de l'écluse de descente en Tarn (PK 10.700 - situé sur la commune de Montauban).


Nom de l'écluse	PK	Sas
n°1bis de Noalhac	4,477	Simple
n°2bis de Lamothe	5,019	Simple
n°3 bis de Fisset	5,443	Simple
n°4 bis de Bretoille	6,206	Simple
n°5 bis de Mortarieu	6,575	Simple
n°6 bis de Laterasse	6,949	Simple
n°7 bis de Rabastens	7,258	Simple
n°8 bis de Verlhaguet	7,581	Simple
n°9 bis de Bordebasse	9,187	Simple
n°10 bis de Montauban (2)	10,700	Double

(2) : l'exploitation de l'écluse de descente dans le Tarn à Montauban (10 bis) est assurée par la communauté de communes « le grand Montauban ». La période de navigation sur le Tarn s'étend de mai à octobre. Les dates d'ouverture et de fermeture sont communiquées aux usagers par avis à la batellerie. Pour toute demande de passage de l'écluse, les usagers doivent téléphoner au 05 63 66 78 60 ou 06 19 73 62 93.

	Voie d'eau empruntée	Adresse	Téléphone/Fax	Courriel	Horaires d'ouverture au public
STG	Canal de Garonne Tronçon de l'écluse de Lavache (n°10) à l'écluse de Lamagistère (31)	Delbessous Sud 82200 Moissac	Tél. : 05 63 05 15 81 fax : 05 63 04 40 55 du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h00	STGaronne.DT-Sud-Ouest@vnf.fr	de lundi à vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
	Canal de Montech Tronçon de l'écluse de Noalhac (1bis) à l'écluse de Bordebasse (9bis)				
	Canal de Garonne Tronçon de l'écluse du Noble (n°32) à l'écluse de l'Embouchure (53)	107, avenue du Général de Gaulle 47000 Agen	Tél. : 05 53 47 31 15 fax : 05 53 66 82 84 du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h00		
	CC Convergence Garonne Office du Tourisme	2 rue du Cros 33410 Cadillac	tél. : 05 56 62 12 92 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00 (19h00)	info@destination-garonne.com	de lundi à dimanche de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (19h00)

**Service territorial
Garonne**

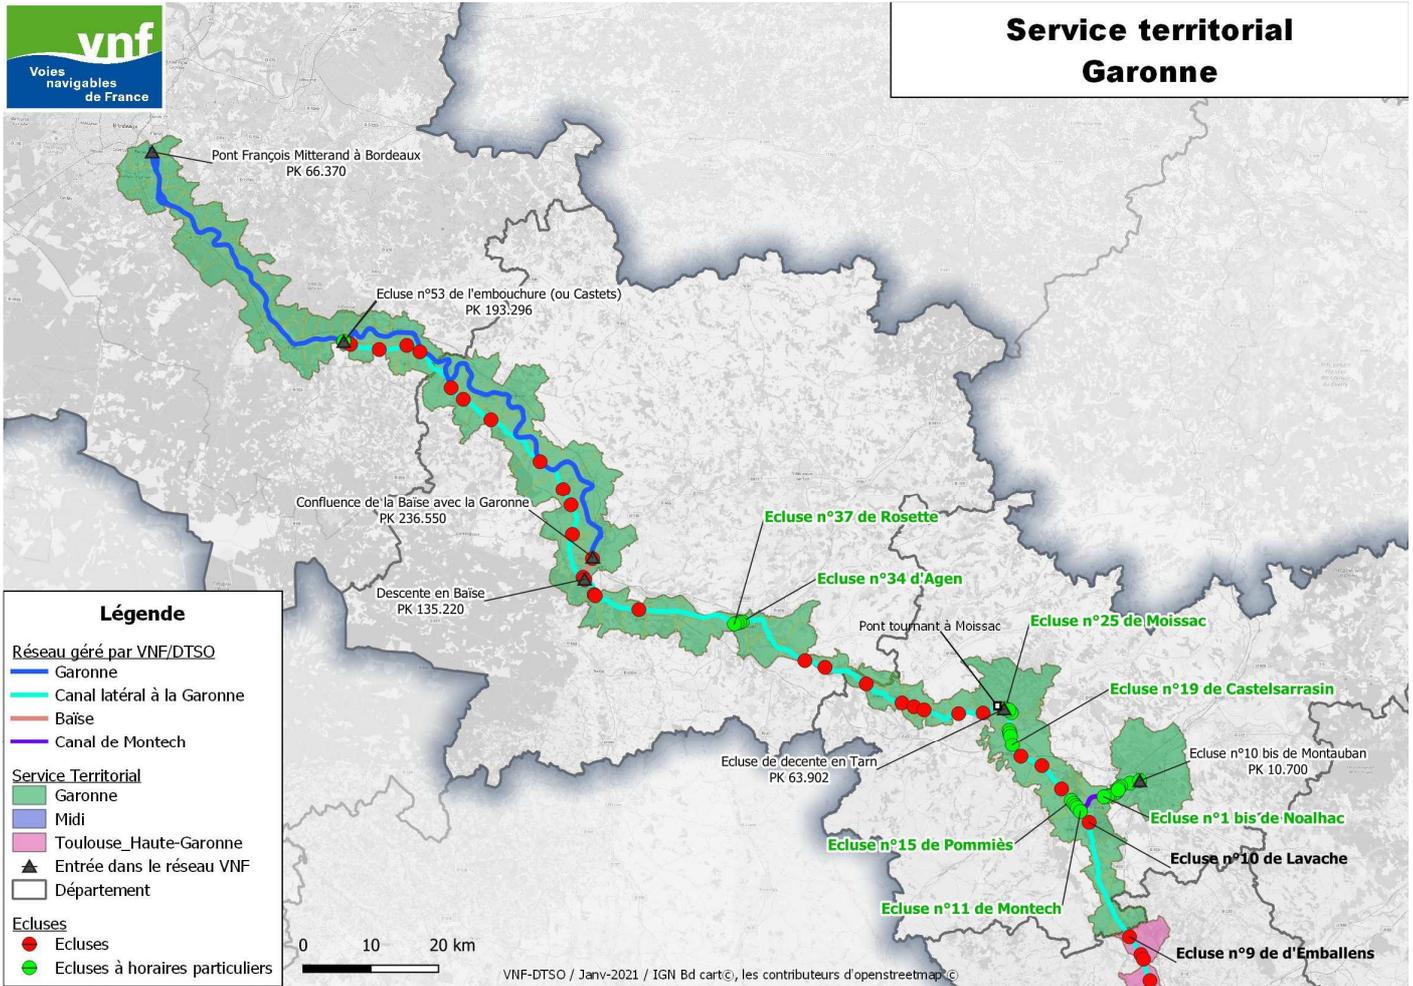

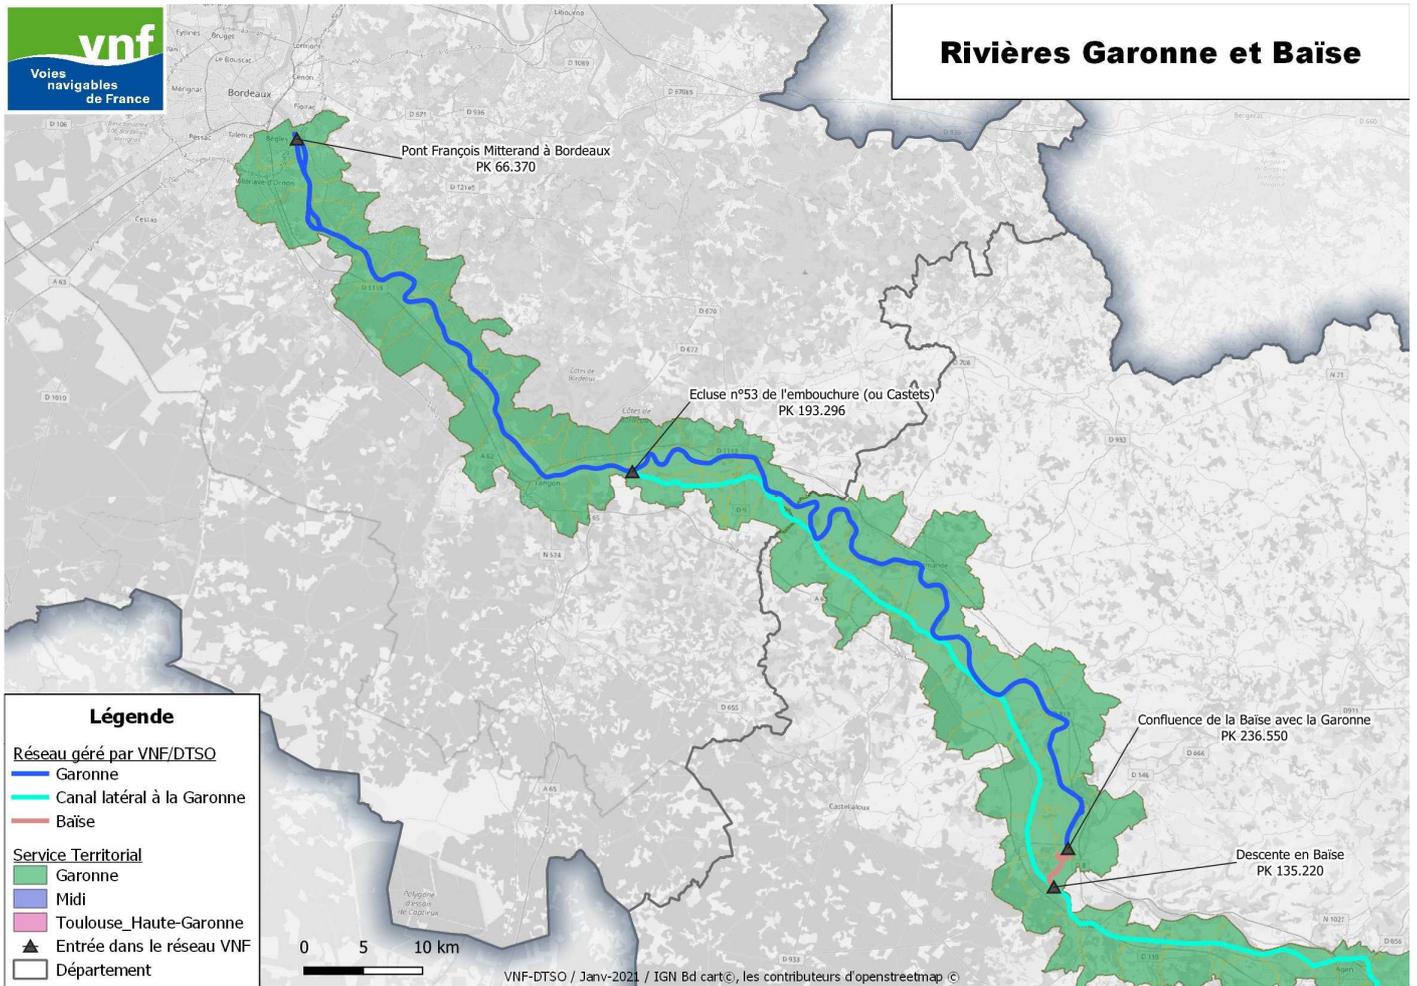

b) Le Service Territorial Toulouse Haute-Garonne (STTHG)

La STTHG gère les linéaires de voies d'eau suivants :

1.1 Canal latéral à la Garonne

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, du port de l'Embouchure (PK 0.000 – situé sur la commune de Toulouse), jusqu'au Pont de Sainte-Rustice (PK 23.682 - bief de Lavache, limite entre les départements de la Haute Garonne et du Tarn-et-Garonne – situé sur la commune de Pompignan).

Nom de l'écluse	PK	Sas
n°1 de Lalande	3,913	Simple
n°2 de Lacourtenourt	6,523	Simple
n°3 de Fenouillet	7,613	Simple
n°4 de Lespinnasse	11,408	Simple
n°5 de Bordeneuve	13,277	Simple
n°6 de St Jory	15,224	Simple
n°7 de l'Hers	18,356	Simple
n°8 de Castelnau	19,386	Simple
n°9 d'Emballens	22,513	Simple

ATTENTION : les écluses ont un fort courant traversier qui peut surprendre les navigants et faire dériver le bateau. Soyez vigilants.

1.2 Canal de Bienne

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, du port de l'Embouchure (PK 0.000 – situé sur la commune de Toulouse), jusqu'à l'écluse de Saint Pierre (PK 1.753 – bief de Bienne – situé sur la commune de Toulouse).

Nom de l'écluse	PK	Sas
Saint-Pierre	1.573	Simple

ATTENTION : l'écluse Saint-Pierre permettant le passage en Garonne est réservé aux bateaux de commerce et de services.

La navigation des autres bateaux de plaisance, et notamment ceux qui se pilotent sans permis est interdite.

Le fleuve Garonne est géré par la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne.

Les usagers peuvent contacter l'unité navigation et sécurité fluviale au : 05 61 10 60 80


1.3 Canal du Midi

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, du port de l'Embouchure (PK 0.000 – situé sur la commune de Toulouse), jusqu'au pont SNCF franchissant le canal du Midi sur la commune d'Avignonet Lauraguais (PK 50.576 – bief d'Emborel – situé sur la commune d'Avignonet Lauraguais).

Nom de l'écluse	PK	Sas
Emborel	47,470	Simple
Encassan	45,852	Double
Renneville	43,016	Simple
Gardouch	38,923	Simple
Laval	37,477	Double
Négra	33,274	Simple
Sanglier	29,612	Double
Aygues Vives	28,110	Simple
Montgiscard	24,903	Simple
Vic	17,410	Simple
Castanet	15,700	Simple
Bayard	3,586	Simple
Minimes	2,008	Simple
Béarnais	1,058	Simple

	Voie d'eau empruntée	Adresse	Téléphone/Fax	Courriel	Horaires d'ouverture au public
STTHG	Canal de Garonne Tronçon du port de l'embouchure à l'écluse d'Embalens (n°9)	CS 68506 115 bis rue des Amidonniers 31685 Toulouse CEDEX 6	tél. : 05 62 15 11 95 fax : 05 62 15 11 99	STToulouseHG.DT-Sud-Ouest@vnf.fr	du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
	Canal de Bienne		du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h00		
	Canal du Midi Tronçon du port de l'embouchure à l'écluse d'Emborel				

**Service territorial
Toulouse - Haute Garonne**

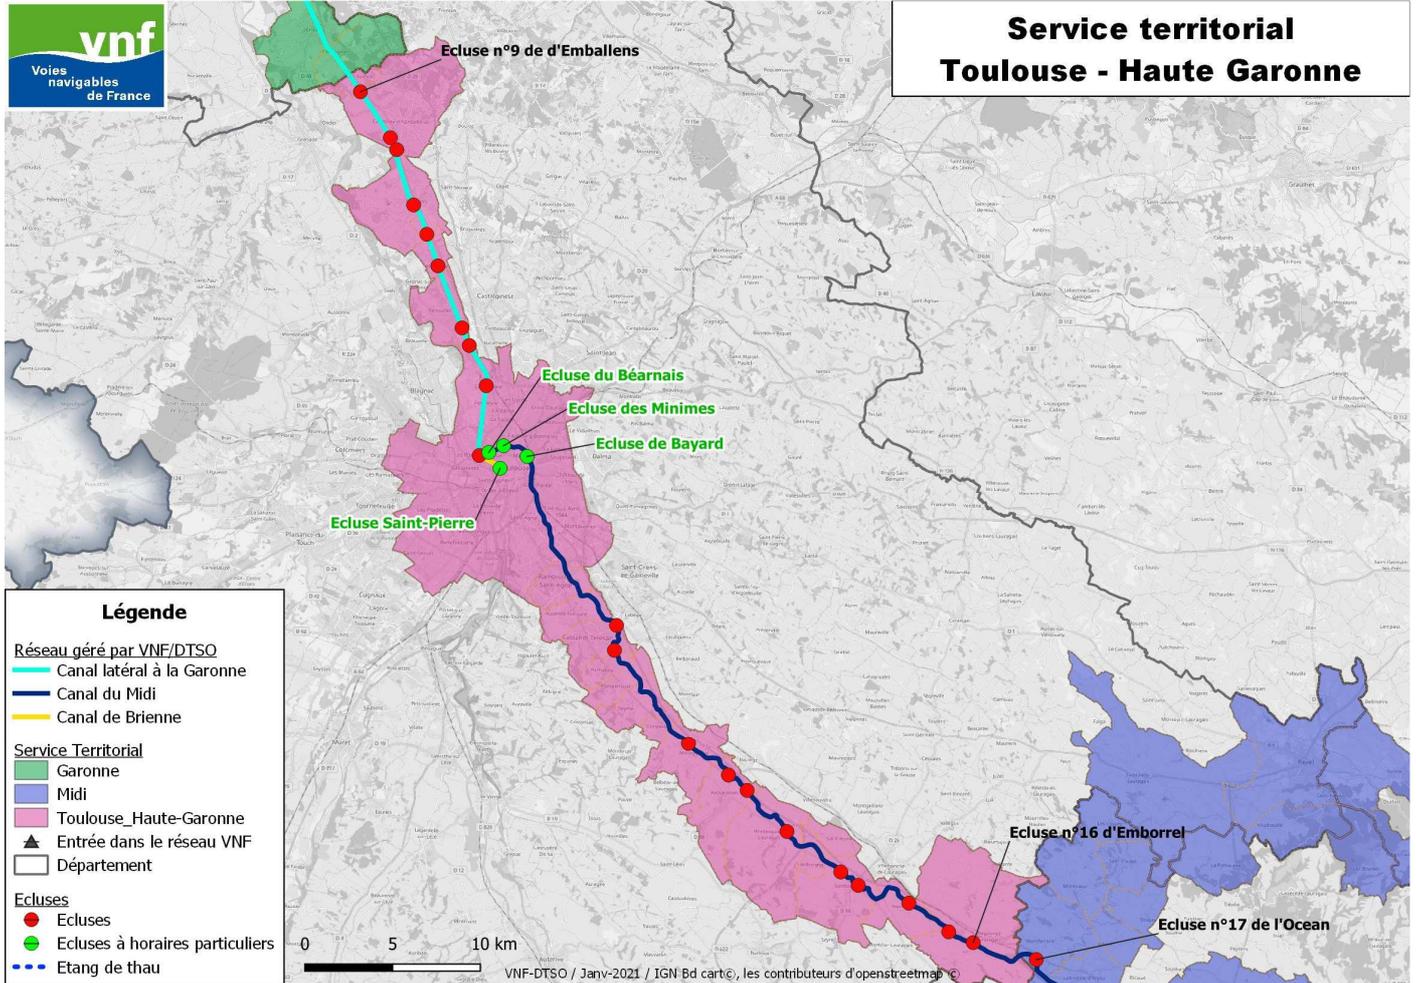

c) Le Service Territorial Midi (STM)

La STMidi gère les linéaires de voies d'eau suivants :

1.1 Canal du Midi

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, pont SNCF franchissant le canal du Midi sur la commune d'Avignonet Lauraguais (PK 50.576 – bief d'Emborel – situé sur la commune d'Avignonet Lauraguais), jusqu'à l'entrée de l'Etang de Thau (PK 240.129 – bief du Bagnas – situé sur la commune de Marseillan).


Nom de l'écluse	PK	Sas
Océan	51,632	Simple
Méditerranée	56,631	Simple
Roc	57,503	Double
Laurens	58,741	Triple
Domergue	59,701	Simple
la Planque	60,918	Simple
St Roch	65,597	Quadruple
Gay	67,068	Double
Vivier	68,716	Triple
Guihermin	69,135	Simple
St Sernin	69,672	Simple
Guerre	70,564	Simple
Peyruque	71,659	Simple
Criminelle	72,161	Simple
Tréboul	73,550	Simple
Villepinte	77,372	Simple
Sauzens	79,046	Simple
Bram	80,256	Simple
Beteille	85,874	Simple
Villesèque	93,392	Simple
Lalande	98,215	Double
Herminis	98,530	Simple
Ladouce	99,901	Simple
Carcassonne (1)	105,260	Simple
St Jean	107,970	Simple
Fresquel double	108,750	Double
Fresquel simple	109,000	Simple
Evêque	112,610	Simple
Villedubert	113,400	Simple
Trèbes	118,010	Triple
Marseillette	127,200	Simple
Fonfile	130,352	Triple
Saint Martin	131,594	Double
Aiguille	133,359	Double
Puicheric	136,396	Double
Jouarres	142,700	Simple
Homps	146,390	Simple
Ognon	147,080	Double
Pechlaurier	149,810	Double
Argens (2)	152,290	Simple
Fonserannes (2)	206,502	Septuple
Orb	208,012	Simple
Béziers	209,390	Simple
Ariège	212,452	Simple
Villeneuve	213,796	Simple
Portiragne	218,262	Simple
Bassin rond (3)	231,420	Simple
Prades (3)	232,040	Simple

Bagnas	235,300	Simple
--------	---------	--------

(1) ATTENTION :

Le pont le plus contraignant en terme de gabarit sur le **Canal du Midi** est le pont **Marengo** situé sur la tête aval de l'**écluse de Carcassonne** (face à la gare SNCF) dans le département de l'Aude.

La hauteur libre est de **3m30 dans l'axe de la navigation** et **2,36 m à 3 m sur les côtés**.

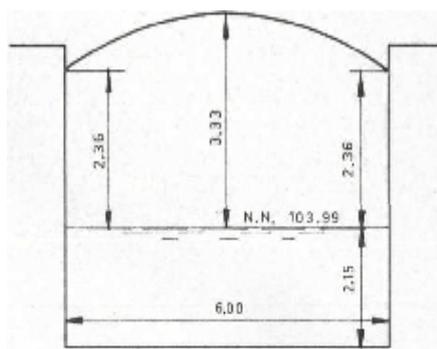
(2) Tunnel de Malpas :

Au sens du règlement général de police de la navigation le tunnel est considéré comme un passage étroit. Il convient donc de respecter les dispositions suivantes : avant de s'engager dans le tunnel, compte tenu de la portée de vue restreinte, les bateaux doivent émettre un son prolongé et utiliser leurs feux de signalisation.

Le passage est strictement interdit en l'absence de cette signalisation.

(3) Traversée de l'Hérault :

Entre l'écluse du Bassin rond et l'écluse de Prades, l'utilisateur emprunte une portion de la rivière Hérault.

1.2 Canal de jonction :

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, de l'embranchement du canal de Jonction avec le canal du midi (PK 0.000 – 285m en amont de l'écluse de la Cesse – situé sur la commune de Sallèles d'Aude), jusqu'à l'embranchement entre le canal de jonction et le fleuve Aude (PK 5.123 – aval de l'écluse de Gailhousty – situé sur la commune de Sallèles d'Aude).

Nom de l'écluse	PK	Sas
Cesse	0,285	Simple
Truilhas	0,951	Simple
Empare	1,624	Simple
Argeliers	2,292	Simple
Saint Cyr	2,964	Simple
Sallèles	3,733	Simple
Gailhousty (2)	4,894	Simple

1.3 Canal de la Robine :

L'itinéraire de cette voie d'eau s'étend, de l'embranchement du canal de la robine avec le fleuve Aude (PK 0.047 - amont de l'écluse de Moussoulens – situé sur la commune de Moussan), jusqu'à l'entrée du port maritime de « Port La Nouvelle » (PK 31.473 – situé sur la commune de Port La Nouvelle).

La navigation des bateaux fluviaux de plaisance dans le port est interdite. Une zone est néanmoins réservée à l'entrée du port pour permettre à ces bateaux de virer. Les usagers doivent au préalable contacter la capitainerie du port au : 04 68 48 17 64.

Nom de l'écluse	PK	Sas
Moussoulens (1)	0,047	Simple
Raonel	4,125	Simple
Gua	8,515	Simple
Charité	9,631	Simple
Mandirac	18,433	Simple
Sainte-Lucie	28,836	Simple

(1) Rivière d'Aude :


Entre l'écluse de Gailhousty et celle de Moussoulens, l'utilisateur emprunte une section du fleuve Aude.

Dans cette section, le stationnement est interdit.

L'utilisateur portera une vigilance et s'informerera sur le niveau d'eau du fleuve Aude.

Il est rappelé que des restrictions de navigation sont prescrites lorsque la rivière est en crue ; ces restrictions sont communiquées aux usagers au moyen d'avis à la batellerie.

	Voie d'eau empruntée	Adresse	Téléphone/Fax	Courriel	Horaires d'ouverture au public
STM	Canal du Midi Tronçon de l'écluse de L'Océan à l'écluse de Trèbes	Port du canal 11000 Carcassonne	tél. : 04 68 25 78 63 fax : 04 68 71 27 37 du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h00	STMidi.DT-Sud-Ouest@vnf.fr	du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
	Canal du Midi Tronçon de l'écluse de Marseillette à l'écluse de Bagnas	Pont Rouge, avenue du Prado	tél. : 04 67 11 81 30 fax : 04 67 76 30 64 du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h00		
	Canal de Jonction	34500 Béziers			
	Canal de la Robine				

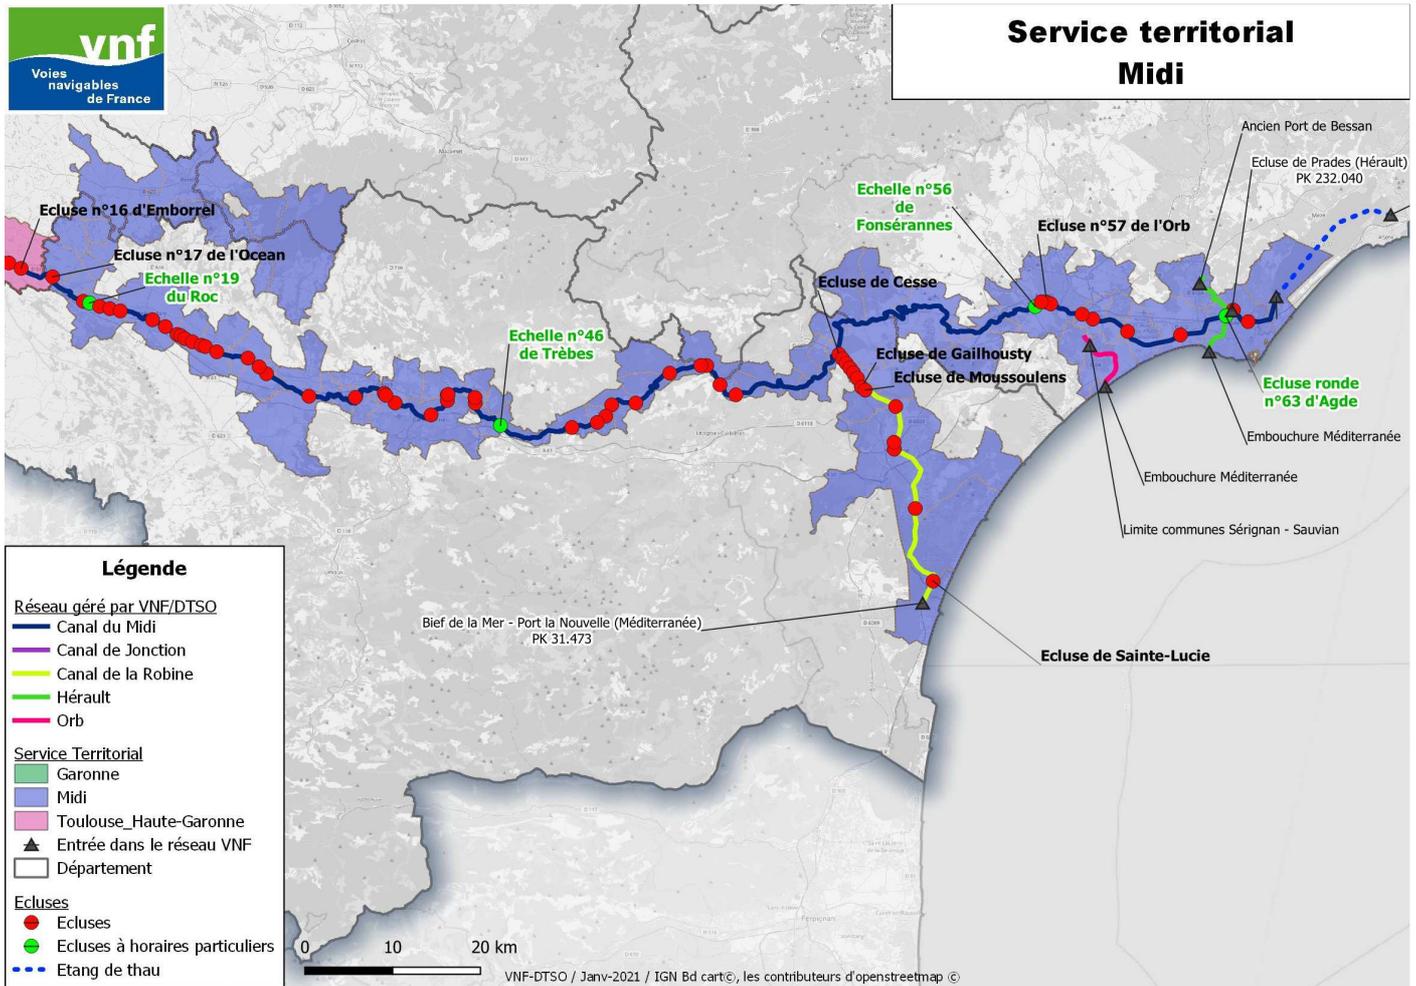

d) Numéro unique de VNF

Le siège de VNF a mis à la disposition des usagers de la voie d'eau un numéro unique et national :

Il s'agit du numéro : **0 800 863 000**

Ce numéro permet également aux usagers de la voie d'eau :

- de programmer leur passage aux écluses exploitées en navigation programmée ou en service spécial d'éclusage (annonce) par mise en relation avec le service exploitant ;
- d'accéder à des renseignements ;
- de signaler un incident sur le réseau.

2.3. Caractéristiques des voies navigables et des ouvrages d'art

Les caractéristiques des voies navigables ainsi que celles des ouvrages d'arts situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :

Voie d'eau concernée	Longueur utile d'écluse	Largeur utile d'écluse	Mouillage	Hauteur libre sur retenue normale (1)		
				à l'axe	au gabarit de 5,50 m de largeur	
Canal latéral à la Garonne						
De l'écluse n°53 de l'Embouchure à Castets-en-Dorthe à l'écluse n°16	40,50	6,00	1,60	3,60	3,00	
De l'écluse n°15 de Pommies à l'écluse n°11 de Montech	31,00 (2)	6,00	1,60	3,70	3,50	
De l'écluse n°10 de Lavache au port de l'embouchure à Toulouse	40,30	6,00	1,60	3,60	3,35	
Ecluse de descente en Tarn à Moissac	30,70	6,00	1,60	3,70	3,20	
Rivière Baïse						
Ecluse de descente en Baïse (Buzet-sur-Baïse)	30,40	6,00	1,50	3,75	3,30	
Ecluse de Buzet-sur-Baïse (accolée au barrage)	31,60	6,00	1,20	3,50	3,20	
Ecluse de Saint-Léger-Monplaisir (accolée au barrage)	37,90	6,00	1,20	3,50	3,20	
Rivière Garonne						
Entre Saint-Léger et Nicole	sans objet		1,20			
Canal de Montech à Montauban						
Ecluses 1bis à 10bis	31,00	6,00	1,60	3,60	3,00	
Canal de Brienne						
Ecluse de Saint-Pierre	33,00	6,45	1,40	3,60	3,35	
Canal du Midi (voir détails en annexe)						
De l'écluse du Béarnais à l'écluse d'Ayguevives	Min :	40,25	5,70	1,40	3,55	2,70
	Max:	43,92	6,00			
De l'écluse du Sanglier aux écluses de Fonserannes	Min :	29,70	5,50	1,40	3,30	2,00
	Max:	34,35	6,08			
De l'écluse de l'Orb à l'écluse de Bagnas	Min :	40,60	5,85	1,40	3,40	2,40
	Max:	42,50	6,08			
Canal de Jonction						
De l'écluse de Cesse à l'écluse de Gailhousty	40,50	5,95	1,40	3,30	2,60	
Canal de la Robine						
De l'écluse de Moussoulens à l'écluse de Sainte-Lucie	40,50	6,00	1,30	3,30	2,60	
Canalet bas						
De l'écluse ronde à l'Hérault	40,50	5,60	1,40	3,70	3,50	
Hérault						
Traversée de l'Hérault et Hérault du barrage d'Agde au port de Bessan	40,50	5,60	1,40	4,10	2,60	

(1) La hauteur d'eau, dite « retenue normale » est indiquée par le 0 (zéro) de l'échelle limnimétrique placée à l'aval ou à l'amont de chaque ouvrage.

(2) Hormis l'écluse n°11 de Montech : 30,50 m.

3. RECOMMANDATIONS ET CONSEILS POUR LA NAVIGATION

3.1. Recommandations générales pour la navigation

a) **Équipage du bateau**

Pour les écluses automatisées, nos équipements nécessitent que l'équipage d'un bateau soit composé au minimum de **2 personnes**, afin d'assurer correctement l'amarrage du bateau depuis le haut de l'écluse et de pouvoir intervenir si une urgence survenait en appuyant sur le bouton rouge d'urgence d'arrêt de bassinée situé généralement sur le terre-plein de l'écluse.

b) **Vitesse de navigation**

Le pilote veillera à respecter les limitations de vitesse de navigation autorisées (8 km/h sur les canaux). Le pilote adaptera la vitesse de son bateau en présence de petites embarcations (barques, canoës,...), des pêcheurs en bord de rive, et de bateaux stationnés dans les ports et les haltes nautiques.

Cette règle vise à préserver les berges et éviter ainsi leur dégradation par l'effet du batillage.

c) **Stationnement des bateaux**

Le stationnement des bateaux s'effectue de préférence dans les ports de plaisance, haltes nautiques et quais prévus à cet effet. Les haltes nautiques offrent des équipements souvent modestes. Il est conseillé d'avertir le dernier éclusier rencontré de votre intention de vous arrêter en route. En aucun cas, le stationnement ne devra gêner la navigation, ni la circulation sur les chemins de halage.

Il est rappelé qu'il est interdit de s'amarrer aux arbres, en raison des accidents graves que peuvent occasionner les cordages aux cyclistes ou piétons.

Les cordages blessent l'arbre et favorisent la contamination par les champignons, comme le chancre coloré du platane (cf paragraphe d) chancre coloré du platane).

Utilisez un piquet solidement planté dans la berge (désinfecter les pieux après usage avec de l'alcool à brûler ou à 70°C). L'amarrage doit permettre au bateau de suivre les variations du niveau d'eau. Le stationnement à couple des petites embarcations est strictement interdit.

Il est interdit de stationner sous les ponts ou dans le chenal navigable, ainsi que sur les ponts-canaux.

Stationnement à proximité des écluses automatisées

Les bateaux se présentant à proximité des écluses automatisées après l'horaire de fermeture à la navigation ne devront pas stationner au-delà des portiques avancés supportant les perches de commande.

Stationnement de nuit dans les biefs courts

Les biefs courts étant sujets à des variations de niveau plus importantes, le stationnement pour les bateaux à fort tirant d'eau est déconseillé et parfois interdit (voir l'art.29 du RPP canal des deux mers et ses embranchements. Privilégier les ports et haltes nautiques).

Stationnement de longue durée

Le stationnement de longue durée sur le Domaine Public Fluvial est soumis à autorisation. Cette autorisation est délivrée par le Chef du Service Territorial concernée.

Stationnement des bateaux à passagers

Les zones spécialement aménagées pour les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers sont précisées dans le tableau ci-dessous. Ces zones sont signalées par des panneaux « interdiction de stationner » avec l'indication « réservé aux bateaux à passagers embarquement/débarquement – article 12-1 du RPP ».

Département du Lot-et-Garonne

Désignation	Commune	voie d'eau	Rive	PK
Port de commerce	Agen	Canal latéral à la Garonne	G	107,84
Port de Sérignac	Sérignac-sur-Garonne	Canal latéral à la Garonne	G	119,214
Villeton	Villeton	Canal latéral à la Garonne	G	148,406
Le Mas-d'Agenais	Le Mas-d'Agenais	Canal latéral à la Garonne	G	155,295

Département du Tarn-et-Garonne

Désignation	Commune	voie d'eau	Rive	PK
ELP de Moissac	Moissac	Canal latéral à la Garonne	D	64,564

Département de Haute-Garonne.

Désignation	Commune	voie d'eau	Rive	PK
Lalande	Toulouse	canal latéral à la Garonne	G	4.000
Embouchure	Toulouse	Canal du Midi	D	0.000
Bief du béarnais	Toulouse	Canal du Midi	G&D	1.000
Béarnais	Toulouse	Canal du Midi	G	1,440
Conseil Général	Toulouse	Canal du Midi	D	1,900
Station Total	Toulouse	Canal du Midi	G&D	3,030
Toulouse	Toulouse	Canal du Midi	D	8,270
Castanet	Castanet	Canal du Midi	G	15,530

Département de l'Aude

Désignation	Commune	voie d'eau	Rive	PK
Aval écluse de l'Océan	Montferland	Canal du Midi	D	51,657
Caux-et-Sauzens	Caux-et-Sauzens	Canal du Midi	D	90,000
Caux-et-Sauzens	Caux-et-Sauzens	Canal du Midi	D	94,302
Carcassonne	Carcassonne	Canal du Midi	G	98,683
Carcassonne aval	Carcassonne	Canal du Midi	G	105,716
Trèbes (promenade)	Trèbes	Canal du Midi	D	117,000
Marseillette	Marseillette	Canal du Midi	D	126,548
Marseillette (amont de l'écluse)	Marseillette	Canal du Midi	D	126,597
Puichéric	Puichéric	Canal du Midi	D	133,530
Puichéric	Puichéric	Canal du Midi	D	136,637
Argens-Minervois (amont port Occitanie)	Argens-minervois	Canal du Midi	G	151,440
Roubia (aval pont de la Rd 124)	Roubia	Canal du Midi	G	155,188
Paraza	Paraza	Canal du Midi	G	157,735
Ventenac-en-minervois	Ventenac-en-minervois	Canal du Midi	G	161,154
Saint-Nazaire-d'Aude	Saint-Nazaire-d'Aude	Canal du Midi	D	165,720
Ginestas (aval du Somail)	Ginestas	Canal du Midi	D	166,217
Sallèles-d'Aude (amont du pont canal de la Cesse)	Sallèles-d'Aude	Canal du Midi	G	168,227
Argeliers	Argeliers	Canal du Midi	G	172,473
Argeliers	Argeliers	Canal du Midi	G	172,778
Argeliers	Argeliers	Canal du Midi	G	172,830

Département de l'Hérault

Désignation	Commune	voie d'eau	Rive	PK
Croisade	Cruzy	Canal du Midi	G	176,346
Quarante (pont de Sériège)	Cruzy	Canal du Midi	G	176,406
Capestang	Capestang	Canal du Midi	D	187,927
Capestang	Capestang	Canal du Midi	D	188,828
Malpas	Colombiers	Canal du Midi	G	198,000
Colombiers (aval du port)	Colombiers	Canal du Midi	D	200,908
Fonserannes amont	Béziers	Canal du Midi	G	206,110
Fonserannes aval	Béziers	Canal du Midi	G	206,570
Orb amont	Béziers	Canal du Midi	G	207,770
Port neuf	Béziers	Canal du Midi	G	208,000
Villeneuve les Béziers (aval pont de l'écluse)	Villeneuve les Béziers	Canal du Midi	G	213,571
Portiragnes (amont du pont de Roque Haute)	Portiragnes	Canal du Midi	D	221,281
Vias	Vias	Canal du Midi	D	226,609
Agde amont de l'écluse du bassin Rond	Agde	Canal du Midi	D	230,986
Les Onglous	Marseillan	Canal du Midi	D	239,891
Empare	Sallèles d'Aude	Canal de jonction	D	1,800

d) Le chancre coloré du platane

Le chancre coloré du platane est une maladie causée par un champignon microscopique qui s'attaque exclusivement au platane et le tue de quelques mois à 5 ans. Une simple blessure peut conduire à la contamination d'un platane. La lutte contre cette maladie est obligatoire et passe par l'abattage des arbres malades pour limiter sa progression. Depuis 2006, près de 26 500 platanes sur les 42 000 initialement présents ont été abattus le long du canal du Midi. Les replantations ont commencé : 12 000 arbres ont été replantés et environ 2 000 supplémentaires le seront cet hiver.



Conseils aux navigants :

- ne pas blesser les arbres ;
- ne pas amarrer les bateaux aux arbres ;
- privilégier le stationnement dans les ports ou haltes nautiques ;
- en dehors de ces zones, préférer le stationnement sur les zones non plantées de platanes ou dont les berges sont protégées (tunage bois, palplanches) ;
- éviter de stationner sous les arbres secs ;
- ne pas planter de pieux sur les berges ou désinfecter les pieux après usage (avec de l'alcool à brûler ou à 70°C) ;
- prendre connaissance des avis à la batellerie informant de la situation des chantiers d'abatages ;
- rester prudent à l'approche des zones de chantier d'abatages et respecter la signalisation ;
- en cas de besoin, demander des informations auprès des éclusiers.

e) échelles de sécurité

Les échelles de sécurité servent uniquement aux personnes tombées à l'eau et aux secours. Il est strictement interdit à l'utilisateur d'utiliser les échelles de sécurité pour accéder à la plate-forme de l'écluse ni pour embarquer sur le bateau.

f) feux de signalisation

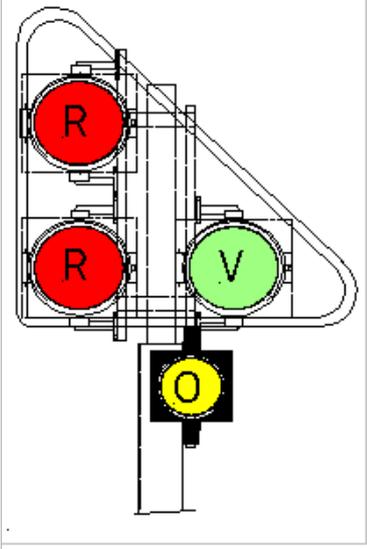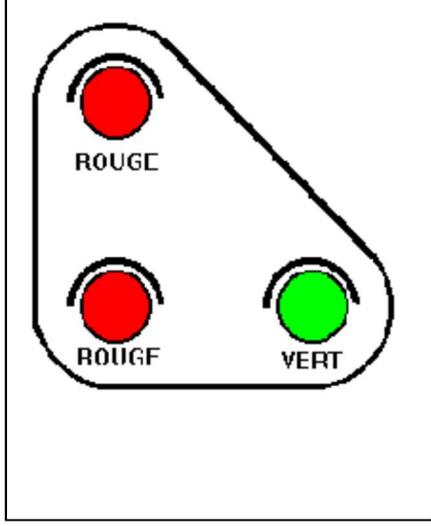	<ul style="list-style-type: none"> Feux éteints : La navigation est interrompue 2 Feux rouges : Écluse hors service (en sécurité) Feu rouge (Bas) : Écluse occupée ou vide en attente de demande Feu rouge (Bas), Feu vert et Feu orange clignotant : Votre demande d'éclusage a été enregistrée, la <u>manoeuvre</u> est en cours, écluse en préparation Feu vert : autorisation d'entrer dans le sas <p>(R : rouge, V : vert, O : orange)</p>	
---	--	---

La signalisation normalisée des feux est la suivante :

- Tous feux éteints : La navigation est interrompue ;
- Deux feux rouges superposés : L'écluse est hors service (dispositif en sécurité) ;
- Un feu rouge isolé : L'écluse est occupée ou vide (en attente de demande) ;
- Un feu rouge et un feu vert juxtaposés (éventuellement associés à un feu orange clignotant) : Votre demande de franchissement est prise en compte, l'écluse exécute ses manœuvres préparatoires ;
- Un feu vert isolé : L'accès au sas de l'écluse est autorisé, vous pouvez pénétrer dans l'écluse.

Attention : Sur certaines écluses, un feu de couleur orange a été rajouté afin d'indiquer au pilote la prise en compte de sa demande.

3.2. Conseils pratiques pour le passage des écluses

Les modes de fonctionnement des écluses sont différents suivant certains secteurs du réseau de la DTSO. Ainsi, certaines sont mécanisées et d'autres automatisées. Selon le mode de fonctionnement, la commande des écluses est actionnée soit localement par l'éclusier ou par le navigant depuis une borne ou une télécommande, soit à distance par l'éclusier posté à un poste central de commande (PCC). A l'exception des écluses automatisées, en aucun cas la commande des écluses ne peut être assurée par le navigant.

Cf. annexe 1 tracé-synoptique

a) Instructions générales aux écluses

➤ Port du gilet de sauvetage (article 10 du RPP canal des deux mers et ses embranchements)

L'attention des navigants est attirée le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau.

➤ Approche de l'écluse

Après le débarquement d'un équipier, n'approchez pas à moins de 50 m de l'écluse et patientez. Une fois l'accès libre ou que l'éclusier vous l'ait demandé ou fait signe de rentrer, avancez doucement dans le sas de l'écluse.

Soyez vigilant : sur le canal de Garonne, un fort courant traversier situé à proximité des écluses (particulièrement en Haute-Garonne) peut faire dériver le bateau.

➤ Dans le sas, avant la sassée

Dans le sas, les bateaux ne doivent pas dépasser le mur de chute matérialisé pour la plupart des écluses par une marque peinte en pointillés blanc sur le bajoyer.

Le moteur du bateau doit être au point mort.

Les usagers ne doivent pas utiliser les échelles de sécurité présentes à l'intérieur des sas pour débarquer ou pour s'amarrer. **L'amarrage et la manœuvre des amarres sont de la responsabilité du conducteur du bateau.**

➤ Dans le sas, sassée en cours

L'usager vérifie le bon amarrage de son bateau (ne jamais faire de nœuds). Les cordes ne doivent pas être enroulées autour de soi ou tenues à bout de bras, mais lovées correctement pour éviter tout risque de chute à l'eau. Le port de gants de protection est fortement conseillé.

Lors de la sassée, faire attention à ce que la corde d'amarrage ne se coince pas afin d'éviter d'une part toutes blessures aux niveaux des doigts ou des pieds et d'autre part toute pendaison du bateau. Faire également attention aux remous qui peuvent être très violents et écarter ainsi le bateau du bajoyer. A bord, il est conseillé de maintenir avec souplesse et fermeté les amarres. Il est rappelé que la tenue des bateaux ne doit pas être effectuée par un enfant de moins de 16 ans.

➤ Après la sassée

A égalité de niveau entre les deux masses d'eau, les vantaux s'ouvrent. Les bateaux sortent du sas les uns après les autres. A votre tour, désamarrez le bateau. Puis avancer doucement pour sortir du sas jusqu'au ponton d'embarquement dans le but de récupérer votre équipier. Les membres d'équipage ne doivent pas utiliser les échelles de sécurité pour embarquer dans le bateau.

b) Pour les écluses mécanisées

Les écluses mécanisées sont commandées par les éclusiers.

A l'approche de l'écluse, le bateau accoste au ponton de débarquement. L'un des navigants descend et vient prévenir l'éclusier de l'intention de passer. Le plaisancier se conforme aux instructions et aux conseils de l'éclusier. Le pilote s'assure de la qualité et de la conformité de l'amarrage de son bâtiment avant de demander à l'éclusier le début de

la manœuvre. Une fois le bateau amarré, l'éclusier enclenche la bassinée et surveille le bon déroulement de la manœuvre.

Parce qu'il assure la gestion et la sécurité de la navigation, ainsi que l'entretien des abords, l'éclusier peut-se trouver soit dans un petit bâtiment annexé à la maison éclusière appelé local intérim, soit aux abords de l'écluse lors de campagnes de nettoyage, soit dans la vigie ou soit à une autre écluse dans le cadre d'accompagnement de bateaux.

c) Pour les écluses automatisées

c1. Commandées localement par les navigants

Les écluses automatiques sont munies de capteurs qui permettent à un agent de VNF posté à distance de visualiser l'état de l'écluse sur son écran d'ordinateur via des remontées d'informations de ces capteurs. Ces écluses ne sont pas équipées de caméras. Par conséquent, l'agent VNF ne vous voit pas. Une borne d'appel permet d'être mis en relation avec le poste central de commande (PCC).

➤ Écluses automatisées « simples » sans manœuvre de perches

Les navigants de la voie d'eau accostent au droit du ponton situé en amont ou en aval de l'écluse et débarquent à minima l'un de leurs équipiers. Ce dernier se rend sur le terre-plein de l'écluse pour accéder à la borne (ou pupitre de commande).

1^{ère} action : préparation de l'écluse

En présence d'un sas non préparé, en attente de remplissage ou de vidange pour permettre le franchissement de l'écluse, le navigant vérifie qu'aucun bateau venant en sens inverse ne s'approche de l'écluse. Si un bateau arrive, il est recommandé d'attendre celui-ci pour le laisser passer en premier en vue d'économiser la bassinée. Cette mesure permet d'économiser d'importants volumes d'eau.

En présence d'un sas déjà préparé, le navigant actionne le bouton de demande de passage situé à droite de la cabine ou sur le pupitre de commande.

Une fois l'écluse prête, le feu de navigation passe au vert pour permettre l'entrée du ou des bateaux.

2^{ème} action : éclusage

Avant d'enclencher la poursuite de la manœuvre, le membre d'équipage présent sur le terre-plein surveille l'arrivée éventuelle d'autres bateaux circulant dans le même sens dans le but d'optimiser la sassée. Il est rappelé que les navigants doivent s'assurer du bon amarrage de leurs bateaux.

Lorsque l'égalité de niveaux est atteinte, les vantaux s'ouvrent puis le(s) navigant(s) sort(ent) du sas de l'écluse.

➤ Écluses automatisées « à double bassins » sans manœuvre de perches

Les navigants de la voie d'eau accostent au droit du ponton situé en amont ou en aval de l'écluse et débarquent à minima l'un de leurs équipiers.

Ce dernier se rend sur le terre-plein du 1^{er} bassin de l'écluse double pour accéder à la « 1^{ère} borne automate » (Cette première borne se situe donc au plus proche du point d'entrée du bateau dans l'écluse.).

L'équipier dispose, pour le guider dans ses choix, d'un jeu de pictogrammes apposé sur les pupitres de commandes de l'automate. La référence demeure le pictogramme « bateau bleu surmonté d'une flèche de direction ». Un bouton d'arrêt d'urgence du cycle en cours (de couleur rouge) permet l'arrêt du processus en cas de besoin.

1^{ère} action : préparation du 1^{er} SAS permettant l'entrée dans le 1^{er} bassin de l'écluse double.

En présence d'un sas non préparé, en attente de remplissage ou de vidange pour permettre le franchissement de l'écluse, le navigant vérifie qu'aucun bateau venant du bassin mitoyen en sens inverse ne s'approche de l'écluse. Si un bateau arrive, il est recommandé d'attendre celui-ci pour le laisser passer en premier en vue d'économiser la bassinée. Cette mesure permet d'économiser d'importants volumes d'eau.

Le navigant, pour réaliser la préparation du SAS 1, actionne le bouton « 1 » (situé sur le pupitre de commande de la « 1^{ère} borne automate » en vis-à-vis du 1^{er} SAS à franchir);

Le 1^{er} SAS à franchir étant prêt (égalité des niveaux entre le bief d'entrée dans l'écluse et le 1^{er} bassin à franchir), le feu de navigation passe au vert pour permettre l'entrée du bateau dans ledit SAS 1.

2^{ème} action : 1^{er} éclusage permettant le transit du 1^{er} bassin vers le 2^{ème} bassin de l'écluse double.

Avant d'enclencher la poursuite de la manœuvre, Il est rappelé que les navigants doivent s'assurer du bon amarrage de leurs bateaux tout en respectant les limites de stationnement matérialisées par une signalisation verticale aux extrémité de chaque bassin (bandes discontinues de couleur blanche).

Le navigant actionne le bouton « Cycle 1 » pour permettre l'égalité des niveaux entre chaque SAS, les vantaux intermédiaires s'ouvrent puis le bateau sort du 1^{er} SAS pour pénétrer dans le 2^{ème} SAS de l'écluse double. L'équipier du navigant peut dès lors se rendre auprès de la 2^{ème} borne automate (implantée en vis-à-vis du 2^{ème} SAS à franchir).

3^{ème} action : Sortie du 2^{ème} bassin de l'écluse double.

L'équipier du navigant actionne alors le bouton « Cycle 2 » de la 2^{ème} borne automate (implantée en vis-à-vis du 2^{ème} SAS à franchir); les vantaux s'ouvrent et le navigant, en sortant du 2^{ème} SAS, quitte l'écluse double pour rejoindre le bief suivant.

➤ Écluses automatisées avec manœuvre de perches

Avant d'arriver sur un ponton de débarquement, le navigant rencontre au-dessus du chenal une perche. A l'approche de celle-ci, ralentir et tourner la perche vers la droite ou la gauche d'un quart de tour environ. Le feu de signalisation orange se met à clignoter (la demande d'éclusage a été enregistrée). Puis il débarque son équipier. Une fois l'écluse prête, le feu de navigation passe au vert.

L'équipier présent sur le terre-plein suit le même cheminement que pour une écluse « automatisée simple » à partir de la 2^{ème} action.

➤ Écluses automatisées avec télécommande

Les écluses concernées sont les écluses du canal de Montech qui vont du 1bis à 9bis. La manœuvre de ces 9 écluses automatisées est opérée à l'aide d'une télécommande, que les usagers sont invités à récupérer à la 1^{ère} écluse de l'Embranchement (écluse 1bis, dite de Noalhac), après avoir téléphoné au 06.85.75.71.38. La première prise en charge intervient à 9h30.

c2. Commandées à distance par un éclusier

Les écluses commandées à distance sont appelées écluses téléconduites. Elles sont situées dans la traversée de Toulouse (écluses de Bayard, des Minimes et du Béarnais). Un agent VNF posté au poste central de commande (PCC) de l'écluse du Béarnais pilotent ces écluses à distance grâce à la présence de caméras sur sites.

Les navigants se dirigeant vers l'Atlantique doivent actionner la perche située à l'amont de l'écluse de Bayard. Ainsi, l'éclusier est averti de l'intention de passage. Dès le feu au vert, le bateau peut entrer dans l'écluse et l'usager amarre correctement son bateau.

Les navigants se dirigeant vers la Méditerranée, à l'approche de l'écluse du Béarnais, doivent attendre le feu vert pour pouvoir entrer dans le sas. Le bateau est détecté par des cellules.

En cas de besoin ou de nécessité pour raison de sécurité, et sur toutes les écluses automatisées, le navigant a la possibilité d'enclencher une manœuvre de secours en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence bassinée, présent sur la borne d'appel. Il peut également être mis en relation avec un agent VNF en pressant le bouton téléphonique sur cette même borne.